


# 至德堂舞台平面圖

舞台吊具表 (單位:公分)				
編號	與PL距離	項目	備註	
	F	7	防火幕桿	
1	A1	30	空桿	No.1 沿幕
2	B1	74	對開/升降大幕桿	暗紅色幕
3	A2	123	空桿	
4	C1	157	No.1 電動反音板桿	
5	E1	210	No.1 電動燈光桿	
6	A3	265	空桿	No.1 翼幕
7	A4	305	空桿	
8	A5	325	空桿	No.2 沿幕
9			無幕	暫不使用
10	A6	368	空桿	
11	C2	408	No.2 電動反音板桿	
12	A7	450	空桿	No.3 沿幕
13	A8	480	空桿	
14	A9	494	空桿	No.2 翼幕
15	E2	531	No.2 電動燈光桿	
16	A10	580	空桿	
17	A11	603	空桿	
18	A12	618	空桿	
19	C3	666	No.3 電動反音板桿	
20	A13	740	空桿	
21	A14	781	空桿	No.4 沿幕
22	A15	783	空桿	No.3 翼幕
23	E3	819	No.3 電動燈光桿	
24	A16	874	空桿	
25	C4	905	No.4 電動反音板桿	
26	A17	951	空桿	No.5 沿幕
27	B2	976	電動對開中隔幕桿	黑中隔幕
28	A18	1013	空桿	
29	A19	1033	空桿	
30	A20	1058	空桿	No.4 翼幕
31	E4	1083	No.4 電動燈光桿	
32	A21	1128	空桿	
33	E5	1150	No.5 電動天幕燈桿	
34	A22	1219	空桿	
35	A23	1271	空桿	
36	A24	1323	黑背景幕桿	黑大幕
37	A25	1340	白天幕桿	白天幕

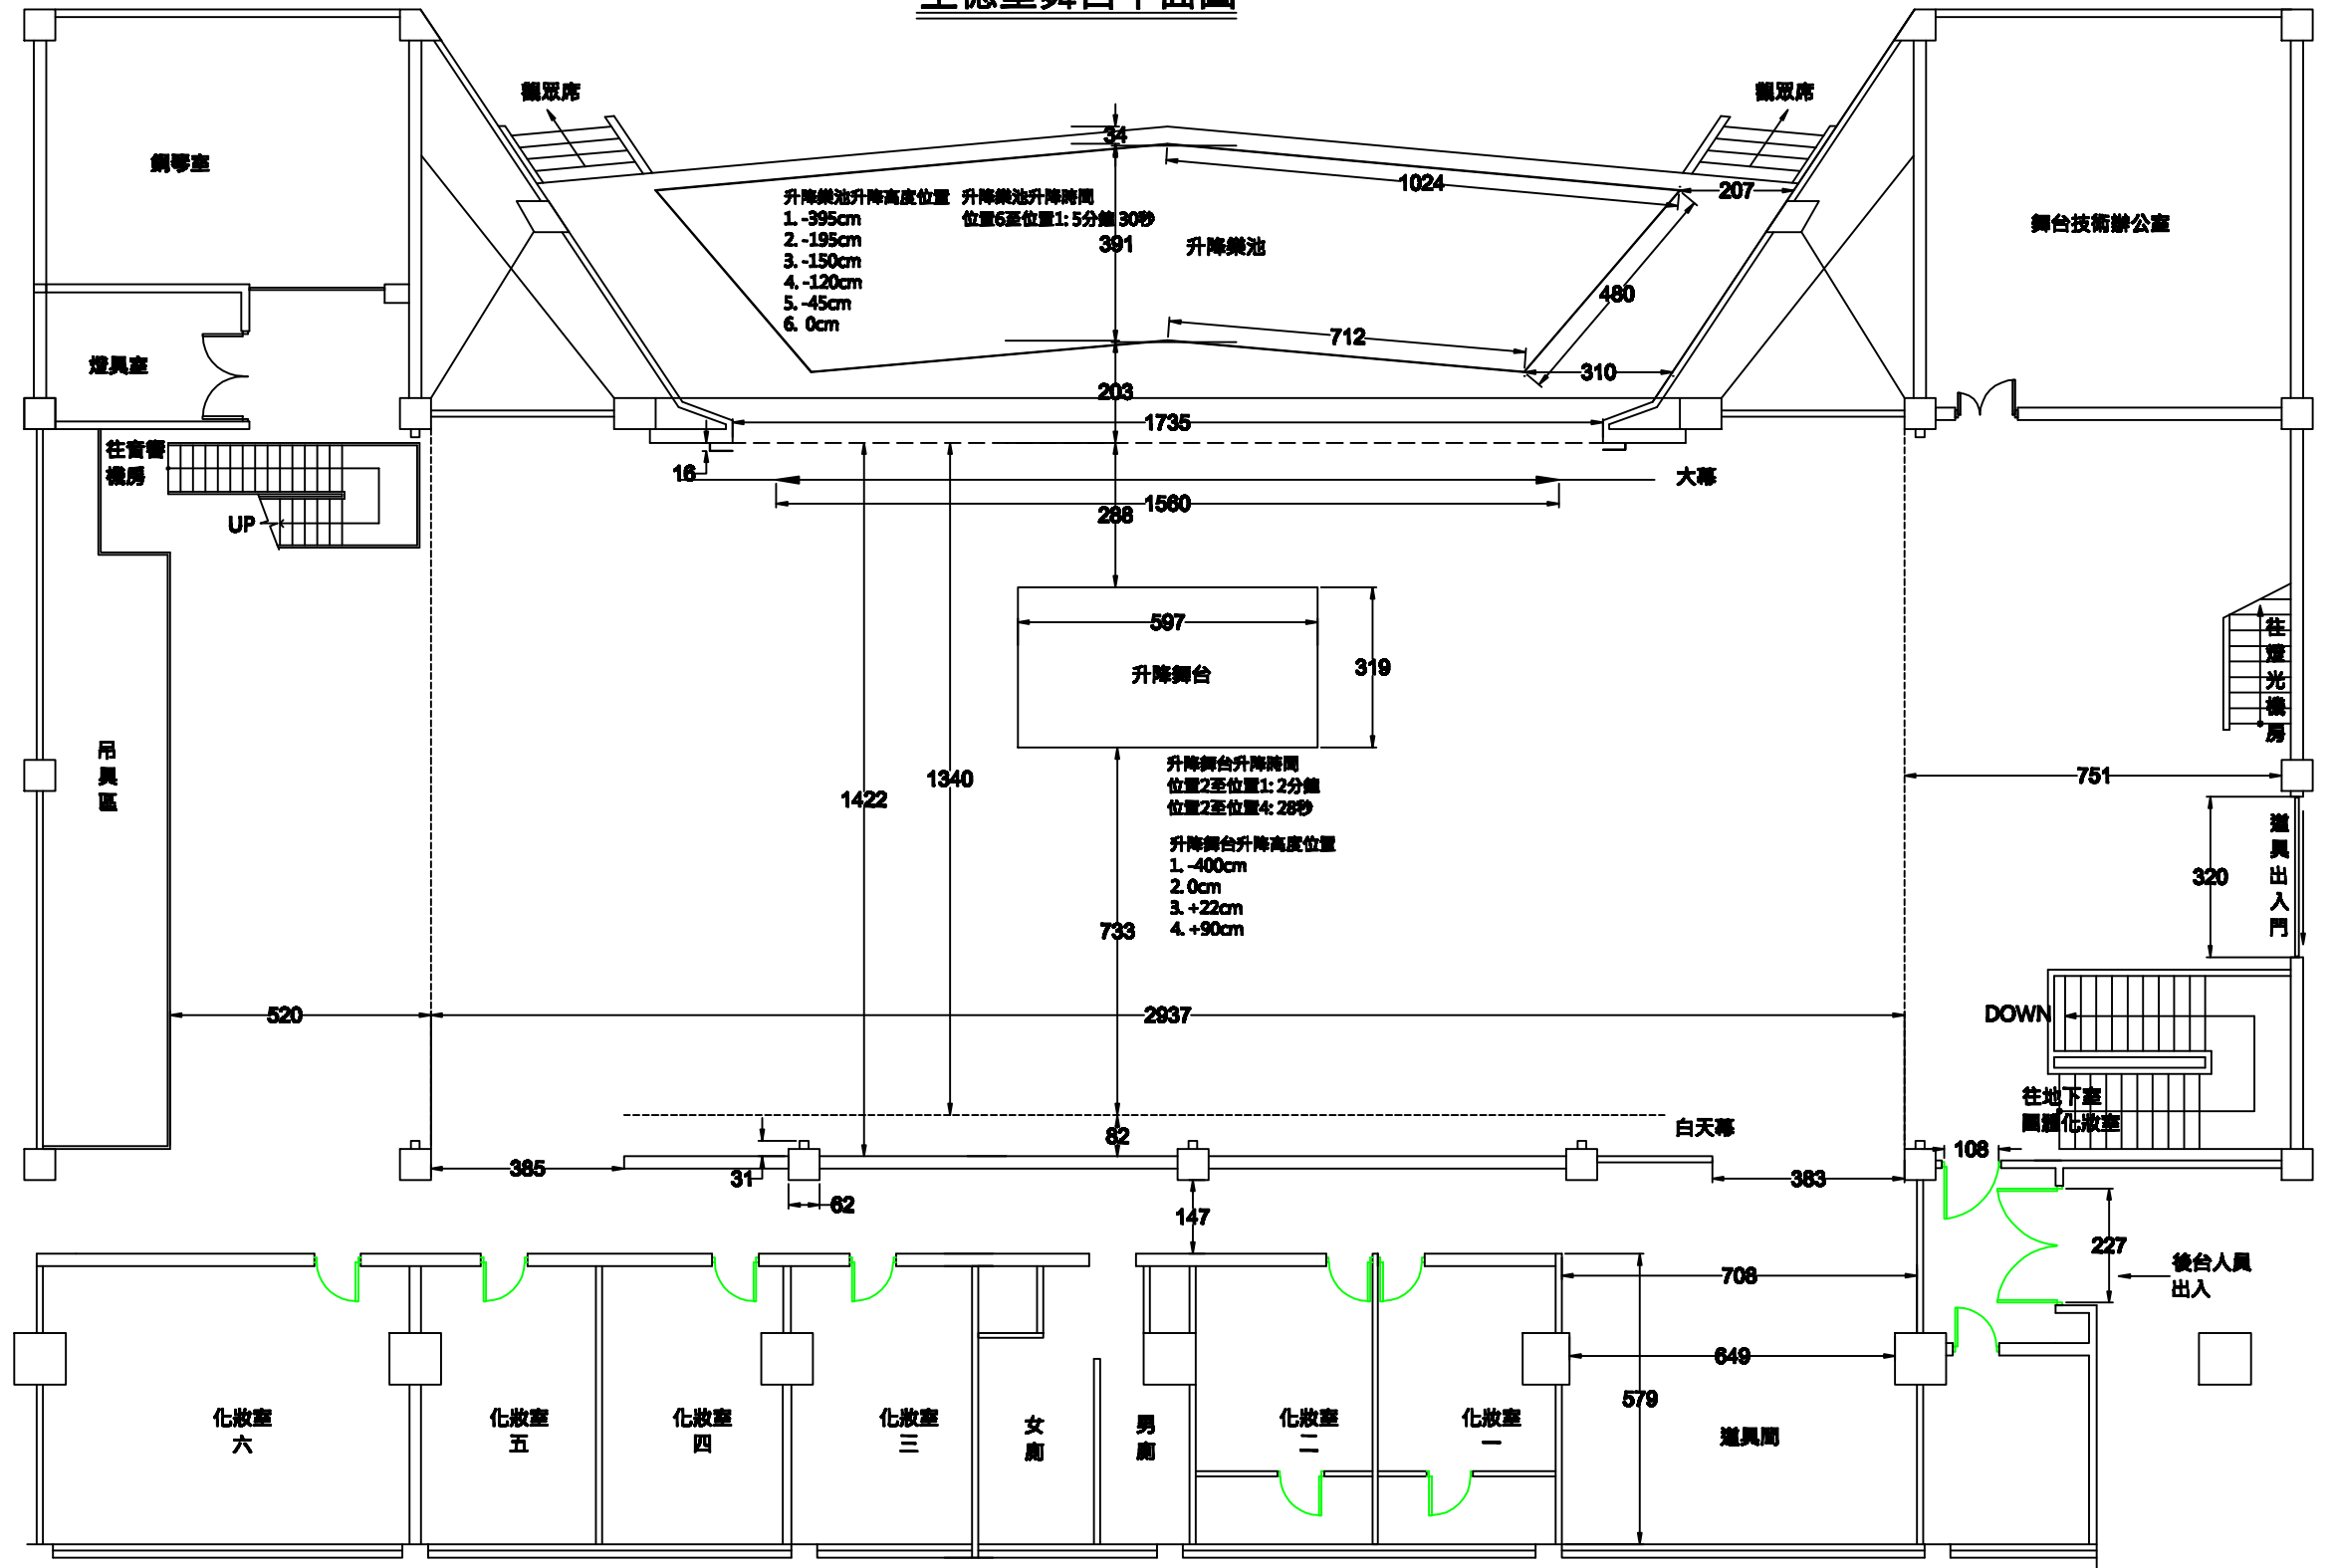

舞台鏡框(寬): 1735公分  
 舞台鏡框(高): 912公分  
 道具出入門(寬): 320公分  
 道具出入門(高): 270公分  
 道具卸貨區高度: 397公分

舞台高度: 99公分  
 升降舞台(長): 597公分  
 升降舞台(寬): 319公分  
 升降舞台(高): 90公分  
 史坦威D-274型鋼琴: 2台  
 山葉G2型鋼琴: 1台  
 舞台監視器、對講系統: 1套

大幕對開時間: 9秒  
 大幕升降時間: 18~32秒  
 中隔幕對開時間: 9秒  
 吊桿高度: 1980公分  
 吊桿長度: 2150公分  
 吊桿平均載重: 500kg(1200磅以下)

合唱台: 13組  
 (183x135x22公分)  
 (183x 90x22公分)  
 (183x 45x22公分)  
 觀眾座席總數: 1702席  
 樓下席數: 834席(不含4席輪椅席)  
 樓上席數: 868席(不含4席輪椅席)

比例: A3=1/150  
 更新日期: 104/03/17